

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻEK BAUHAUS, LIVIGNO, COUNTRY, BOLSANO

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek, dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zagłówek (1) - 1 szt

Podnóże (2) - 1 szt









Bocznica (3) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (4) - 1 szt

Noga środkowa (5) - 1 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	8 szt	A	
Mufa maxifix	8 szt	B	
Trzpień maxifix	8 szt	C	
Okucie płaskie	2 szt	D	
Okucie „L”	2 szt	E	
Kołek stabilizujący	4 szt	F	
Wkręt 4 x15	14 szt	G	
Wkręt 5 x60	4 szt	H	

Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania


1. Mufy maxifix (B) wkręć z do otworów na obu końcach zagłówka i podnóża (1, 2) za pomocą klucza imbusowego 8 mm.



2. Kołek stabilizujący (F) umieść w środkowych otworach zagłówka i podnóża (1, 2) i dobij młotkiem do oporu. Trzpień maxifix (C) wkręć do muf maxifix (B).



3. Okucie płaskie (D) przykręć do bocznic (2) za pomocą wkrętów 4x15 (H) według zaznaczonych otworów.

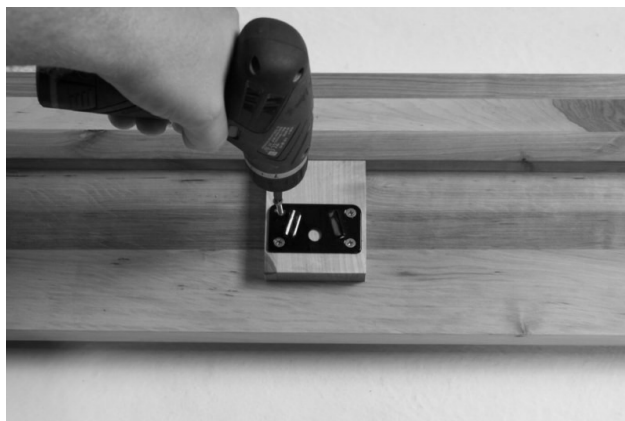

mazzivo

4. Mimośrodki maxifix (A) umieść w okrągłych otworach w bocznicach (3) tak, aby strzałki wytłoczone na elementach A skierowane były w stronę krawędzi, w której nawiercone są otwory poziome.



Montaż ramy łóżka

5. Złóż bocznicę, zagłówek i podnóże łóżka, tak aby trzpienie (C) i kołki stabilizujące (F) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszły.




6. Mimośrodki maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Mocowanie podstawy łóżka

7. Do listwy środkowej (4) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (G) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

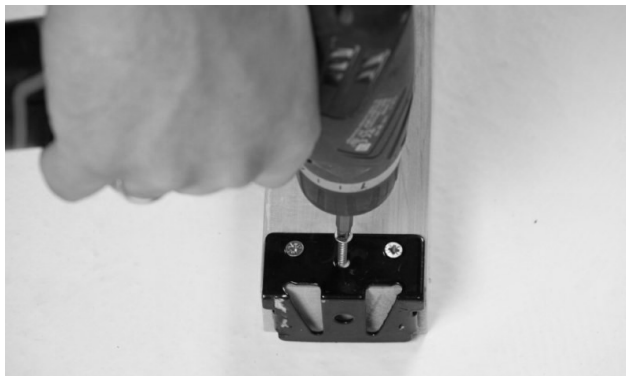

8. Do listwy środkowej (4) przykręć za pomocą wkrętów 5x60 obie nogi środkowe (5) w 1/3 i 2/3 długości listwy według zaznaczonych otworów.



9. Załóż listwę środkową z okuciem „L” (E) na okuciach płaskich (D).
Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż i materac.

