

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA BOXSPRING

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek, klucz płaski 10, dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Szczyt (1) - 2 szt

Bocznica (2) - 2 szt

Zagłówek tapicerowany (3) - 1szt














Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (4) - 1 szt

Noga środkowa (5) - 1 szt

Belka konstrukcyjna z nogami (6) - 2 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	12 szt	A	
Mufa maxifix	4 szt	B	
Trzpień maxifix	4 szt	C	
Trzpień łamany	4 szt	D	
Okucie płaskie	2 szt	E	
Okucie „L”	2 szt	F	
Okucie „UT”	4 szt	G	
Kołek stabilizujący	4 szt	H	
Wkręt 4 x15	14 szt	I	
Wkręt Spax 5 x25	24 szt	J	
Śruba zagłówkowa	4 szt	K	
Nakrętki	4 szt	L	
Podkładki	4 szt	M	

Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianę. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania

1. Okucie płaskie (E) przykręć do bocznic (2) za pomocą wkrętów 4x15 (I) według zaznaczonych otworów.




2. Okucia „UT” (G) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (J) do bocznic (2) według zaznaczonych otworów.



3. Mimośrodowy maxifix (A) włóż do puszek nawierconych w bocznicach (2), tak aby wytłoczone na nich strzałki skierowane były w stronę krawędzi, w której nawiercone są otwory poziome.




4. Trzpienie maxifix (C) wkręcić do zamontowanych muf maxifix (B) w szczycie z prostymi krawędziami. Natomiast trzpienie łamane (D) włóż do otworów mimośrodowych po bokach szczytu z ukośnymi. Mimośrodowy maxifix (A) przekręć ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

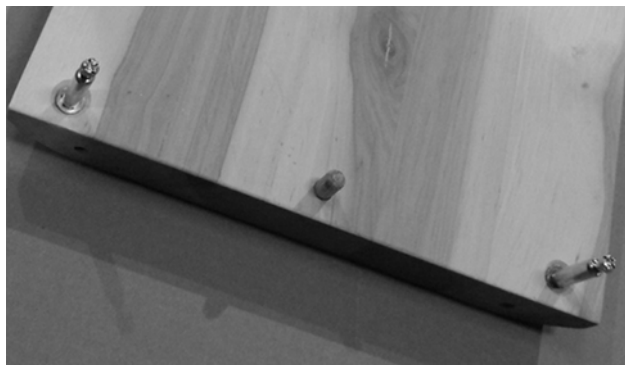


Montaż ramy łóżka

5. Złóż bocznicę i szczyty łóżka (1 i 2) tak aby trzpienie (C, D) i kołki stabilizujące (H) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy całkowicie się zeszyły.

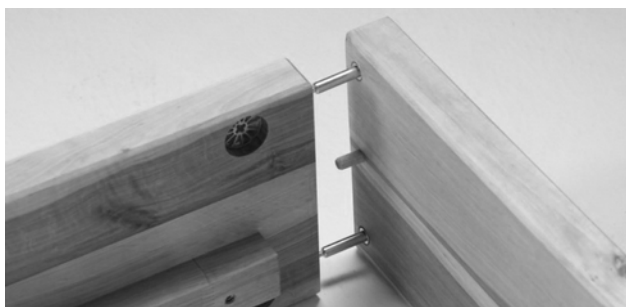

6. Mimośrodę maxifix (A) przekręć ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

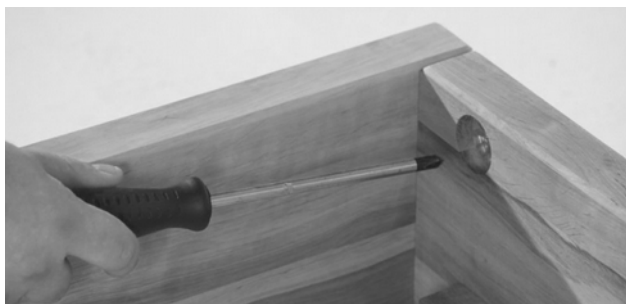

Mocowanie podstawy łóżka

7. Ramę łóżka postaw na belkach konstrukcyjnych (6) tak, aby ich końce osadzone były w okuciach „UT” (G).




8. Przykręć belkę konstrukcyjną (6) za pomocą wkrętów Spax 5 x25 (I) według zaznaczonych otworów.



mazzivo

11. Do listwy środkowej (4) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (I) okucia „L” (E) na obu jej końcach.

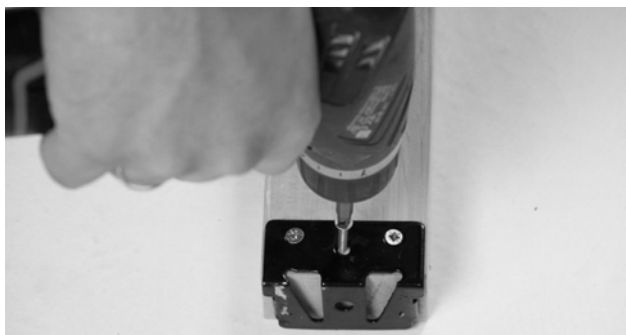

13. Do listwy środkowej (4) zamontuj nogę środkową (5) według nawierconego otworu. Następnie załóż okuciami „L” (E) na okuciach płaskich (D).



Montaż tapicerowanego zagłówka

14. Śrubę zagłówkową (K) wkręcić za pomocą klucza płaskiego 10 do otworów znajdujących się na krawędzi obu bocznic.



15. Na wystająca część śruby wsuń tapicerowany zagłówek. Dołącz podkładkę (M) oraz dokręć nakrętkę (L)



Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!