

## INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA LUGO

**Do montażu łóżka potrzebne są:** wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, imbus 8mm, młotek, trzy dorosłe osoby.

### Rama łóżka:

Bocznica (1) - 2 szt

Podnóże (2) - 1 szt

Wezłowie (3) - 1 szt

Oparcie (4) - 1 szt

Szczyt oparcia (5) - 1szt

Listwa stabilizująca (6) - 1 szt







### Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (7) - 1 szt

Noga środkowa (8) - 1 szt

Belka konstrukcyjna z nogami (9) - 2 szt

### Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	12 szt	A	
Mufa maxifix	12 szt	B	
Trzpień maxifix	12 szt	C	
Okucie płaskie	2 szt	D	
Okucie „L”	2 szt	E	
Okucie „UT”	4 szt	F	
Kołek stabilizujący	20 szt	G	
Wkręt 4 x 15	14 szt	H	
Wkręt Spax 5 x 25	24 szt	I	
Wkręty 5 x 60	3 szt	J	

### Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!


## Instalacja elementów mocowania

1. Okucia „UT” (F) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (I) do bocznic (2) według zaznaczonych otworów.


WAŻNE: (4 szt na jedno okucie, 2 okucia na jednej bocznicy)



2. Okucie płaskie (D) przykręć za pomocą wkrętarki elektrycznej i wkrętów 4x15 (H) do bocznic (1) według zaznaczonych otworów.

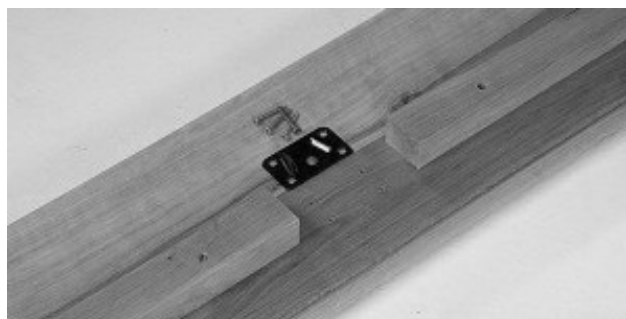

3. Trzpienie maxifix (C) wkręcić do muf maxifix (B). Kołki stabilizujące (G) umieść w pozostałych otworach na obu bocznicach (2) i dobij młotkiem do oporu.

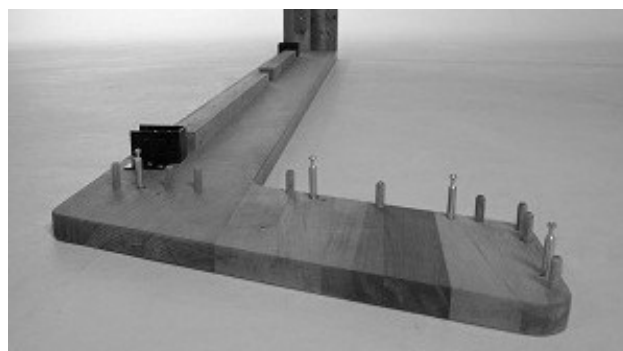

4. Mimośrodki maxifix (A) umieść w okrągłych otworach w elementach węzłowania i podnóża łóżka (2, 3) tak, aby strzałki wytłoczone na elementach A skierowane były w stronę krawędzi, w której nawiercone są otwory poziome.



## Montaż ramy łóżka


5. Złóż teraz wszystkie elementy ramy łóżka, tak aby zeszyły się całkowicie. Kołki stabilizujące powinny znajdować się w otworach, natomiast trzpienie maxifix powinny wejść do mimośrodów maxifix. Dla ułatwienia możesz położyć łóżko na bocznicę (1). Pamiętaj aby umieścić listwę stabilizującą (6) w wyfrezowanych rowkach w elementach oparcia (4) i szczytu oparcia (5).



6. Mimośrodki maxifix (A) przekręcić ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



7. Postaw ramę do pozycji właściwej. Przy obracaniu łóżka wskazane jest aby dwie osoby złapały je po bokach a trzecia osoba przy zagłównku dla asekuracji.

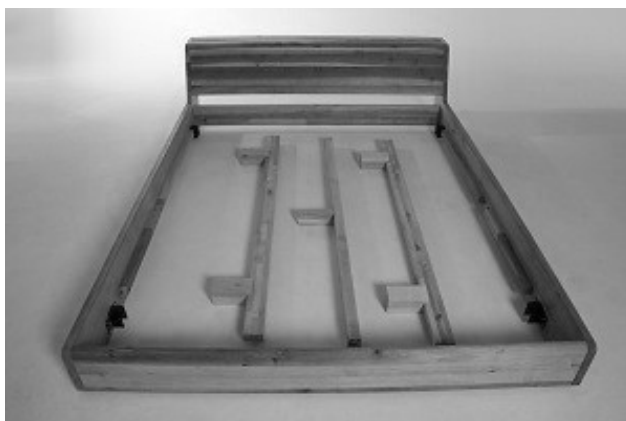

## Mocowanie podstawy łóżka


8. Ramę łóżka postaw na belkach konstrukcyjnych (9) tak, aby ich końce osadzone były w okuciach „UT” (F).



9. Przykręć belkę konstrukcyjną (9) za pomocą wkrętów Spax 5x24 (I) według zaznaczonych otworów.



10. Do listwy środkowej (7) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (H) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

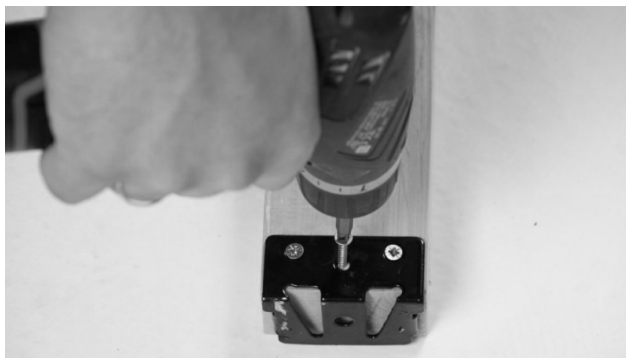

11. Do listwy środkowej (7) zamontuj nogę środkową (8) według nawierconego otworu. Następnie załóż okuciami „L” (E) na okuciach płaskich (D). Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż i materac.

