

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA MOOD

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek, trzy dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zagłówek (1) - 1 szt

Podnóże (2) - 1 szt

Bocznica (3) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Nóżka (4) - 2 szt

Belka konstrukcyjna z nogami (5) - 3 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	8 szt	A	
Mufa maxifix	8 szt	B	
Trzpień maxifix	8 szt	C	
Kołek stabilizujący	6 szt	D	
Okucie „UT”	4 szt	E	
Wkręt 4 x 60	10 szt	F	
Wkręt Spax 5 x 25	36 szt	G	
Konfirmant 50mm	8 szt	H	
Klucz imbusowy 4 mm	1 szt	I	

Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania


1. Za pomocą konfirmantów 50 mm (H) oraz dołączonego do zestawu kluczyka imbusowego 4 mm (I) przykręć nóżki (4) do spodu zagłówka (1) według zaznaczonych otworów.



2. Kołek stabilizujący (D) umieść w środkowym otworze na obu końcach zagłówka (1) oraz podnóża łóżka (2) i dobij młotkiem do oporu. Do zamontowanych wcześniej muf maxifix (B) wkręć trzpienie maxifix (C).

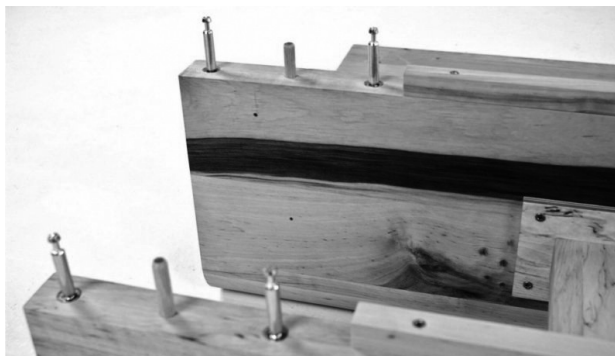

3. Okucia „UT” (E) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (G) do bocznic (3) według zaznaczonych otworów.

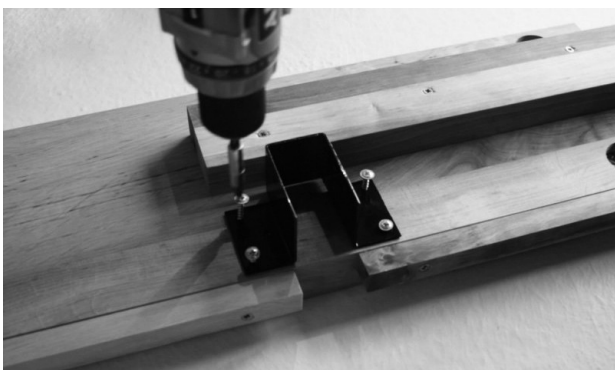

4. Mimośród maxifix (A) włóż do puszek nawierconych na końcach bocznic, w taki sposób, aby wytłoczone na nich strzałki skierowane były w stronę krótkiej krawędzi bocznic.



Montaż ramy łóżka

5. Połóż zagłówek (A) tak, aby kołki (D) i trzpienie (C) skierowane były w górę. Następnie umieść bocznicę (3) wsadzając nawierconymi otworami na trzpienie oraz kołek stabilizujący, w taki sposób, aby okucia "UT" (E) znajdowały się od spodu po wewnętrznej stronie bocznic.



6. Mimośrodowy maxifix (A) przekręcić ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



7. Za pomocą wkrętów 4 x 60 (F) dokręć bocznicę według zaznaczonych otworów. WAŻNE: 2 wkręty na każdej stronie.



Mocowanie podstawy łóżka

8. Włóż belkę konstrukcyjną z nogami (5) do okuć "UT" (E) a następnie przykręć ją za pomocą wkrętów Spax 5x24 (G) według zaznaczonych otworów.



9. Po zamontowaniu belek konstrukcyjnych , należy postawić łóżko na nogach.
UWAGA: Przy obracaniu łóżka wskazane jest aby dwie osoby złapały je po bokach a trzecia osoba przy podnózu dla asekuracji i postawiły w taki sposób, aby nie opierać całego ciężaru łóżka na nóżkach podtrzymujących zagłówek, ponieważ grozi to ich wyłamaniem.



Do tak przygotowanego łóżka należy wsadzić dołączony stelaż, tak aby jego listwy ułożone były w poprzek podłużnic, a taśmy łączące listwy skierowane w dół.