

## INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA NOBBY

**Do montażu łóżka potrzebne są:** wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, śrubokręt płaski, imbus 5 mm, dwie dorosłe osoby.

### Rama łóżka:

Zagłówek ( 1 ) - 1 szt

Szczyt ( 2 ) - 1 szt

Bocznica ( 3 ) - 2 szt

### Podstawa łóżka:

Belka konstrukcyjna z nogami ( 4 ) - 3 szt

### Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	4 szt	A	
Mufa maxifix	4 szt	B	
Trzpień maxifix	4 szt	C	
Okucie „UT”	6 szt	D	
Kołek stabilizujący	4 szt	E	
Wkręt Spax 5 x 25	36 szt	F	
Śruba młoteczkowa	4 szt	G	
Nakrętka młoteczkowa	4 szt	H	


### Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianę. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

## Instalacja elementów mocowania

1. Kołek stabilizujący (E) umieść w zewnętrznym otworze na obu końcach bocznic (3) i dobij młotkiem do oporu.

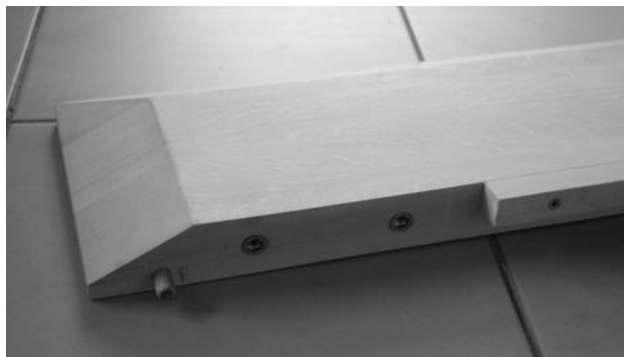

2. Trzpienie maxifix (C) wkręć do muf maxifix (B) ruchami zgodnymi z ruchem wskazówek zegara.



3. Okucia „UT” (D) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (F) do bocznic (3) według zaznaczonych otworów.



# mazzivo

4. Mimośrodowy maxifix (A) umieść w okrągłych otworach w szczycie (2) tak, aby strzałki wytłoczone na elementach A skierowane były w stronę krawędzi, w której nawiercone są otwory poziome.




5. Nakrętka młoteczkowej (H) umieść w dolnej części bocznic (3) za pomocą śrubokręta płaskiego w taki sposób aby środkowy otwór końcówki był widoczny przez dziurkę od strony zgięcia.



## Montaż ramy łóżka

6. Złóż bocznicę i szczyt łóżka (3 i 2), tak aby trzpienie (C) i kołki stabilizujące (E) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszyły.

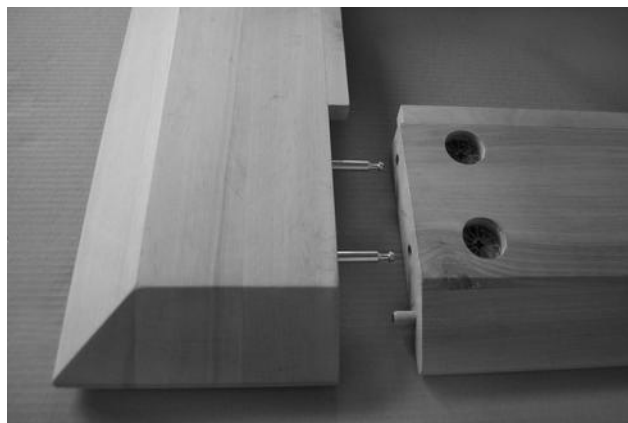


**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

7. Mimośrodę maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



## Mocowanie podstawy łóżka

8. Belkach konstrukcyjnych (4) osadź w okuciach „UT” (F). Za pomocą wkrętów Spax 5x24 (F) przykręć belkę według zaznaczonych otworów.

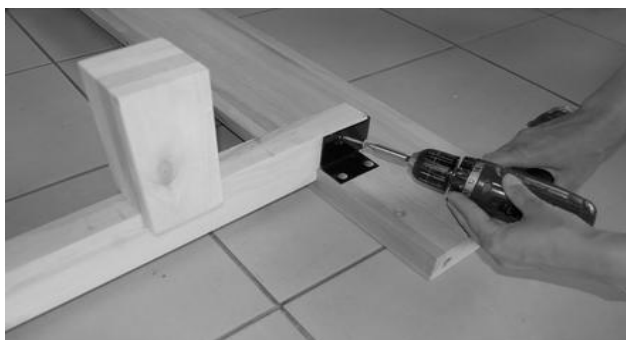

9. Ustaw ramę łóżka na zamontowanych nogach. Przymocuj zagłówek dokręcając śrubę młoteczkową (G) od tylnej strony zagłówek za pomocą imbusa 5 mm jednocześnie przytrzymując nakrętkę młoteczkową (H) śrubokrętem płaskim.



# mazzivo

10. Do tak przygotowanego łóżka należy wsadzić dołączony stelaż, tak aby jego listwy ułożone były wzdłuż a taśmy łączące listwy skierowane były w dół.



**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!