

## INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA SMOOTH

**Do montażu łóżka potrzebne są:** wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, klucz imbusowy 5 mm, młotek, dwie dorosłe osoby.

### Rama łóżka:

Szczyt ( 1 ) - 1 szt

Zagłówek ( 2 ) - 1 szt

Bocznica ( 3 ) - 2 szt

### Podstawa łóżka:












Listwa środkowa ( 4 ) - 1 szt

Noga środkowa ( 5 ) - 1 szt

Belka konstrukcyjna ( 6 ) - 2 szt

Nogi metalowe ( 7 ) - 4 szt

### Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	4 szt	A	
Mufa maxifix	4 szt	B	
Trzpień maxifix	4 szt	C	
Okucie płaskie	2 szt	D	
Okucie „L”	2 szt	E	
Okucie „UT”	4 szt	F	
Kołek stabilizujący	8 szt	G	
Wkręt 4 x 15	16 szt	H	
Wkręt Spax 5 x 25	24 szt	I	
Śruba imbusowa	4 szt	J	
Wkręt 5 x 60	2 szt	K	

### Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianę. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

## Instalacja elementów mocowania

1. Mimośrodowy maxifix (A) włóż do puszek nawierconych na końcach szczytu i zagłówka (1 i 2) w taki sposób, aby wytłoczone na nich strzałki skierowane były w stronę krótkiej krawędzi bocznej.



2. Kołek stabilizujący (G) umieść w zewnętrznych otworach na obu końcach bocznic (3) i dobij młotkiem do oporu. Do zamontowanych wcześniej muf maxifix (B) wkręć trzpienie maxifix (C).

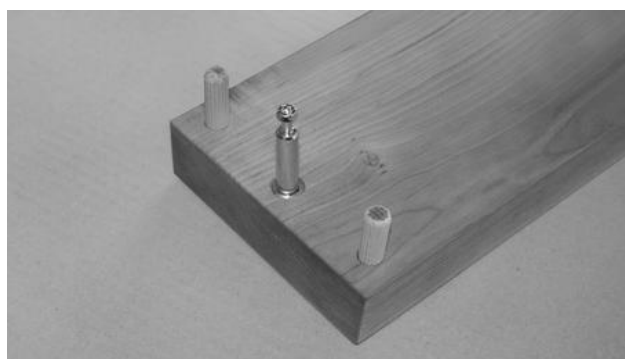

3. Okucia „UT” (F) przykręć za pomocą wkrętów Spax 5x25 (I) do bocznic (3) według zaznaczonych otworów.




4. Okucie płaskie (D) przykręć za pomocą wkrętarci elektrycznej i wkrętów 4x15 (H) do bocznic (3) według zaznaczonych otworów.



# mazzivo


5. Za pomocą śrub imbusowych (J) oraz kluczyka imbusowego 5 mm przykręć metalowe nogi (7) do belek konstrukcyjnych (6) według zaznaczonych otworów.

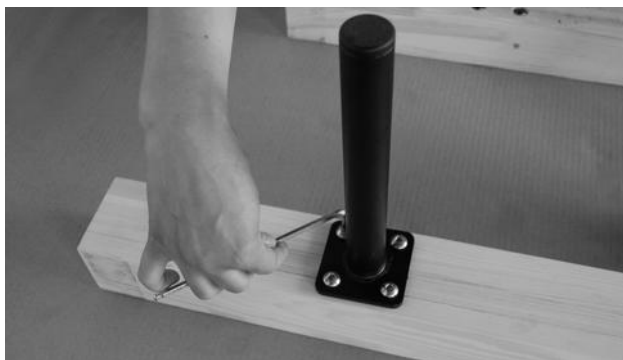

6. Do listwy środkowej (4) przykręć nogę środkową (5) dwoma wkrętami 4x60 (K) według zaznaczonych otworów.




7. Do listwy środkowej (4) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (H) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

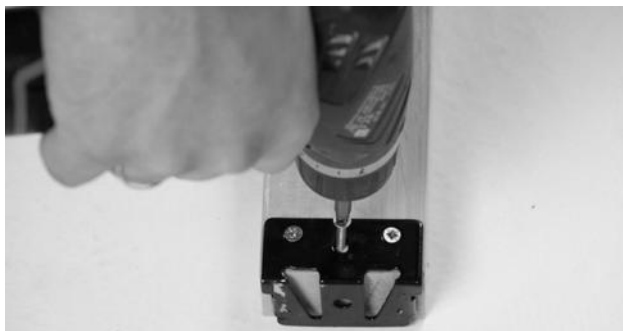

## Montaż ramy łóżka

8. Złóż bocznicę i szczyty łóżka (3 i 1) tak aby trzpienie (C) i kołki stabilizujące (G) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszyły.

Mimośrodę maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

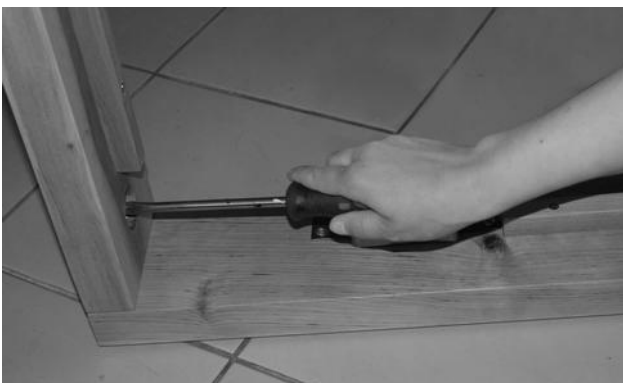

**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

# mazzivo

9. Ramę łóżka postaw na belkach konstrukcyjnych (6) tak, aby ich końce osadzone były w okuciach „UT” (F).



10. Przykręć belkę konstrukcyjną (6) za pomocą wkrętów Spax 5x24 (I) według zaznaczonych otworów.



## Mocowanie podstawy łóżka

11. Połącz ramę łóżka z zagłówkiem, tak aby trzpienie (C) i kołki stabilizujące (G) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszyły. Mimośrodę maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



**Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:** Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!